

Installationsguide av CA-modul

STEG 1 - Kanalsökning:


Gör en kanalsökning enligt instruktioner i er Tv:s manual, se andra sidan för nödvändiga parametrar

STEG 2 - Kontrollera sökning:

Kontrollera så att ni fått in alla kanaler, vid en korrekt kanalsökning bör ni hitta fler än 150 kanaler


STEG 3 - Sätta kort i modul:

Stoppa in det vita programkortet med chippet med den gröna sidan i CA-modulen enligt bild nedan.

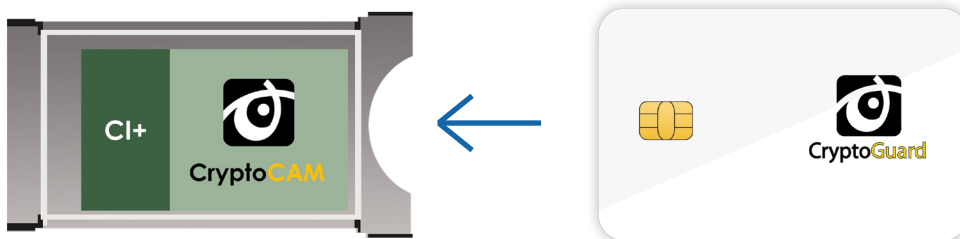

STEG 4 - Modul i TV

Stoppa in modulen i TV:n med den gröna sidan mot husväggen, se bild nedan.

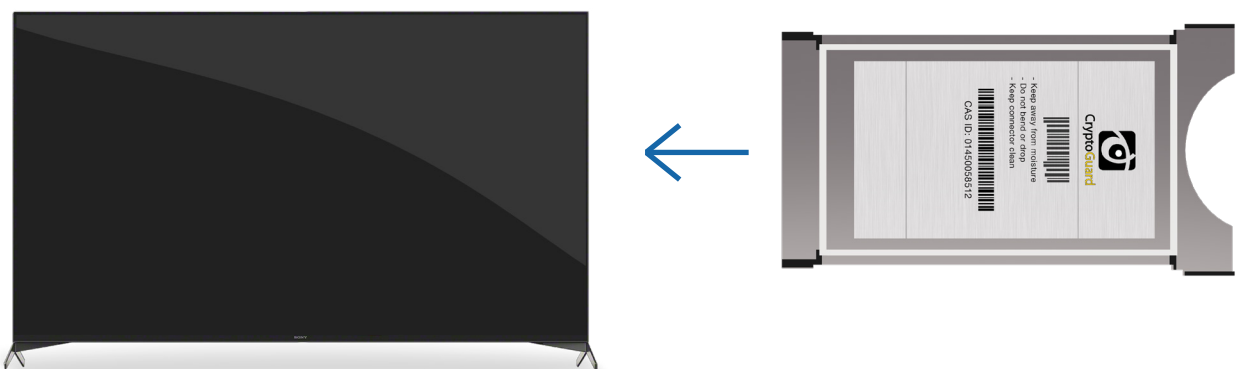

STEG 5 - Aktivera kort:

Låt Tv:n stå på TV 3 i cirka 45 minuter för att aktivera kort och kanaler.

Installation av kanaler och CA-modul

Det som krävs för att kunna avkoda majoriteten av de kanaler som ingår i ert utbud kallas för en CA-modul. Denna stoppas in i TV:n efter att man enligt tillverkarens instruktioner i manualen sökt in alla digitala kanaler. Via modulen kommer kortet som levererats av oss ge TV:n de nycklar som krävs för att låsa upp kanalerna som annars är kodade.

Installation av kanaler på TV

När en TV installeras kan man behöva ändra vissa parametrar för att få in alla kanaler korrekt. Dessa nödvändiga parametrar som kan behöva ändras finns nedan, dessa kan variera beroende på TV tillverkare, många TV apparater idag använder en automatisk sökningstyp som löser detta själv.

Nödvändiga parametrar

- Antenntyp: Kabel
- Typ av sökning: Nätverkssökning
- Operatör: "Övriga" eller "Annan"
- Kanaltyp: Alla kanaler
- Frekvens: 306.00 MHz eller 306000 KHz
- Nätverks-ID: 100 eller 00100
- Symbolhastighet: 6875
- Modulation: 64 QAM

Hittar din TV bara 5 digitala + analoga kanaler efter kanalsökningen är slutförd har något gått fel med sökningen. Gör om kanalsökningen och kontrollera så parametrarna ovan stämmer där möjligt. Ni bör hitta fler än 150 kanaler när ni gör kanalsökningen korrekt. Hittar du endast analoga kanaler måste du göra om kanalsökningen.

Behöver ni mer hjälp med kanalsökningen kontakta er TV-tillverkare för vidare instruktioner om hur en kanalsökning genomförs. Telefonnummer har ni nedan:

Philips: 08- 579 290 96

LG: 0770- 54 54 54

Sharp: 0200- 120 800

Samsung: 0771- 400 300

Sony: 08- 587 692 20

Thomson: 013- 35 62 50

Panasonic: 08- 566 426 88

Grundig: 0141- 202 070

Installation av CA-modul

När kanalerna har installerats korrekt och ni har bild på SVT 1 stoppa då in kortet i modulen med chippet på kortet mot modulens logotyp och stoppa in modul och kort i er TV:s modulplats med logotypen på modulen mot väggen. Denna modulplats kan vara en fyrkantig öppning in i TV:n eller en plasthållare som man måste fästa bak på TV:n, detta beror på vilken tillverkare det är av TV:n.

Se bilder på andra sidan för en visuell förklaring.

En autentiseringsruta kan komma upp. Låt denna slutföras och ställ er sedan på en kanal som är krypterad, förslagsvis TV3, så kommer kortet att aktiveras inom 45 minuter.

Om så inte är fallet kontakta oss på **040-601 22 22**